

Teléfono inalámbrico de 2 líneas DECT 6.0 con intercomunicador y sistema de contestador digital



Lea este manual antes de utilizar el producto por primera vez.

Modelo 25252

Información sobre la aprobación del equipo

Su equipo telefónico está aprobado para la conexión con la red telefónica pública conmutada (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en los Apartados 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requisitos Técnicos para equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicados por ACTA.

1 Aviso a la compañía telefónica local

En la parte inferior de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia del Timbre (REN) de este equipo. Usted debe, cuando se lo soliciten, proporcionar esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar la cantidad de dispositivos que puede conectar a su línea telefónica, y asegurarse de que todos estos suenen cuando llamen a su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), la suma de los REN de todos los dispositivos conectados a una línea no debe superar 5. Para estar seguro de la cantidad de dispositivos que puede conectar a su línea, según lo estipulado por el REN, deberá comunicarse con su compañía telefónica local.

El enchufe y la ficha que se utilicen en la conexión de este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica deben estar en conformidad con las reglas y requisitos del Apartado 68 de la FCC, que han sido adoptadas por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que están en conformidad con dichas reglas y requisitos se incluyen en este producto. Este está diseñado para ser conectado a una ficha modular compatible que también esté en conformidad. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de la instalación.

Notas

- No se puede utilizar este equipo con un servicio de pago previo proporcionado por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas están sujetas a las tarifas de los estados y, por lo tanto, es posible que no pueda usar su propio equipo telefónico si comparte la línea.

Consúltelo con su compañía telefónica local.

- Debe avisarle a su compañía telefónica cuando desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su teléfono tiene un equipo de alarma conectado especialmente a su línea telefónica, asegúrese de que la instalación de este producto no desactive su alarma. Si tiene preguntas sobre qué desactivará la alarma, consúltelo con su compañía telefónica o con un instalador calificado.

El número de US se encuentra en la parte inferior de la caja. El número REN se encuentra en la parte inferior de la caja. 2 Derechos de la compañía telefónica

Si su equipo causara algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, siempre que sea posible, la compañía telefónica le avisará sobre la posible interrupción temporaria de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle con antelación y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso que ocurriese tal interrupción telefónica temporaria, la compañía debe: (1) avisarle inmediatamente sobre dicha interrupción temporaria, (2) concederle la oportunidad de revertir la situación e (3) informarle acerca de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en el Subapartado E del Apartado 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en su funcionamiento o procedimientos que considere necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá avisarle adecuadamente por escrito para que usted disfrute de un servicio ininterrumpido.

Información sobre interferencias

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado. No es posible garantizar la privacidad de las comunicaciones al usar este teléfono. Intimidad de las comunicaciones no pueden ser aseguradas usando este teléfono.

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, conforme al Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en entornos residenciales.

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una determinada instalación.

Si este equipo causase, en efecto, interferencias perjudiciales en la recepción de la radio o televisión, las que se pueden identificar al apagar o encender el equipo, se anima al usuario a intentar solucionar el problema por medio de una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora (es decir, la antena de la radio o televisión que "recibe" la interferencia).
- Cambie la orientación o ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectada la antena receptora.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, consulte con su distribuidor o con un técnico de radio o televisión experto para obtener más sugerencias. Además, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha elaborado un folleto muy útil "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio o televisión"). Puede obtener este folleto del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Especifique el número de inventario 004-000-00345-4 cuando solicite su copia.

Información importante

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Licencias

Tiene licencia bajo la patente de EE. UU. 6.427.009.

Compatibilidad con audífonos

Este sistema telefónico cumple con las normas de la FCC respecto de la compatibilidad con audífonos.

Declaración sobre la exposición a señales de radiofrecuencia (RF) de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a señales de radiofrecuencia (RF) de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. El equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima de 20 centímetros entre la unidad de base y su cuerpo. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar en conjunto con alguna otra antena o transmisor.

Este auricular inalámbrico ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición a señales de RF de la FCC cuando se utiliza con la presilla para cinturón proporcionada. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de los lineamientos de exposición a las señales de RF de la FCC.

Información sobre el producto DECT

⁷6.0

Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que funciona en el rango de frecuencia 1,92 GHz a 1,93 GHz.

La instalación de este equipo está sujeta a notificación y coordinación con UTAM. La reubicación de este equipo debe ser aprobada y coordinada por UTAM. Para comunicarse con UTAM, llame al 1-800-429-8826.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



ES UNA SEÑAL DE

PRODUCTO.

ADVERTENCIA QUE LO ALERTA SOBRE EL "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE SUPERIOR). NO USE PARTES DE REPUESTO ADENTRO. OBTENGA SERVICIO DE REPARACIONES DE PERSONAL CALIFICADO.



DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA OUE LE AVISA QUE EL PRODUCTO INCLUYE INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.

OBSERVE LAS ETIQUETAS EN LA PARTE INFERIOR O POSTERIOR DEL PRODUCTO.

Tabla de contenidos

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL EQUIPO	2	CÓMO CONFIGURAR LAS HORAS HÁBILES	22
INFORMACIÓN SOBRE INTERFERENCIAS	3	CÓMO CONFIGURAR LAS HORAS INHÁBILES	22
LICENCIAS	4	DEMORA DE TIMBRE	23
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS	4	LONGITUD DEL MENSAJE	23
DECLARACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A SEÑALES DE		FILTRO DE LLAMADA	23
RADIOFRECUENCIA (RF) DE LA FCC	4	ALERTA DE MENSAJE	23
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO DECT	4	CLAVE DE ACCESO REMOTO	24
INTRODUCCIÓN	7	CÓMO RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN	24
LISTA DE PARTES	7	FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO	24
REQUISITOS PARA LAS FICHAS TELEFÓNICAS	7	CÓMO HACER LLAMADAS CON EL AURICULAR INALÁMBRIC	0 24
INSTALACIÓN	8	CÓMO HACER LLAMADAS EN EL MODO DE ALTAVOZ-MICRÓ	FON
SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITA	8	(DESDE LA BASE)	24
SU TELÉFONO INALÁMBRICO USA UN SISTEMA DE SEGURIO	AD	CÓMO HACER LLAMADAS EN EL MODO DE ALTAVOZ-MICRÓ	FON
DIGITAL		(DESDE EL AURICULAR)	25
PARA EVITAR LOS SONIDOS DEL TELÉFONO FALSOS,		CÓMO HACER LLAMADAS CON EL AUDÍFONO OPCIONAL	25
EL ACCESO SIN AUTORIZACIÓN Y LOS CARGOS A SU LÍNEA		PREMARCACIÓN	25
TELEFÓNICA	8	CÓMO RESPONDER UNA LLAMADA	25
PAUTAS DE INSTALACIÓN IMPORTANTES	8	CÓMO ALTERNAR ENTRE LOS MODOS DE ALTAVOZ-MICRÓFO	ONO,
DISEÑO DEL AURICULAR	9	AURICULAR Y AUDÍFONO	26
DISEÑO DE LA BASE	10	BASE	26
INSTALACIÓN DEL TELÉFONO	11	AURICULAR INALÁMBRICO.	26
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DEL AURICULAR	11	MUD0	26
ESTACIÓN DE BASE	12	FAVOR DE NO MOLESTAR	27
CÓMO PROGRAMAR EL TELÉFONO	14	FLASH	27
PANTALLA DE ESPERA	14	CÓMO INGRESAR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE	
CÓMO PROGRAMAR LAS FUNCIONES	14	MARCACIÓN	27
CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO	14	REMARCACIÓN	27
FECHA Y HORA	15	CÓMO REVISAR LOS NÚMEROS MARCADOS ANTERIORMENT	
RESPUESTA AUTOMÁTICA (SOLO EN EL AURICULAR)	15	CÓMO ALMACENAR UN REGISTRO DE REMARCACIÓN EN EL	
INTERCOMUNICADOR CON RESPUESTA AUTOMÁTICA	13	DIRECTORIO TELEFÓNICO	28
(EN LA BASE Y EL AURICULAR)	16	CÓMO TRANSFERIR UNA LLAMADA A OTRA EXTENSIÓN	28
MODO DE MARCACIÓN (SOLO EN LA BASE)	16	CÓMO RECIBIR UNA LLAMADA TRANSFERIDA DESDE OTRA	
CÓDIGO DE ÁREA (SOLO EN LA BASE)	16	EXTENSIÓN	28
REGISTRO (SOLO EN EL AURICULAR)	16	ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN Y VOLUMEN DEL TIMBRE	28
CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO	17	VOLUMEN DEL AURICULAR, DEL AUDÍFONO Y DEL ALTAVOZ-	
CÓMO QUITAR EL AURICULAR	17	MICRÓFONO	29
CÓMO CANCELAR EL REGISTRO (SOLO EN LA BASE)	17	ESPERA	29
ALERTA DE 2.a LLAMADA	18	LLAMADA EN CONFERENCIA	29
	18	CÓMO INCORPORARSE A UNA LLAMADA EN PROGRESO	29
NOMBRE DEL AURICULAR (SOLO EN EL AURICULAR) CÓMO ACTUALIZAR LA LISTA DEL AURICULAR	18	LLAMADA EN CONFERENCIA DE 3 VÍAS MEDIANTE UNA LLA	
	10	DEL INTERCOMUNICADOR	29
(SOLO EN LA BASE)	18 18	LLAMADA EN CONFERENCIA DE 3 VÍAS CON DOS LÍNEAS	29
CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA		LLAMADA EN CONFERENCIA DE 4 VÍAS (LÍNEA 1 + LÍNEA 2 -	
CONTRASTE	19 19	EXTENSIONES)	T 2 29
LUZ DE FONDO (SOLO EN LA BASE)		LLAMADAS DEL INTERCOMUNICADOR	30
CONFIGURACIÓN DEL SONIDO	19	INTERCOMUNICADOR DE MARCACIÓN RÁPIDA.	30
TONO DEL TIMBRE	19		
VOLUMEN DEL TIMBRE	19	CÓMO RESPONDER UNA LLAMADA DEL INTERCOMUNICADO	
CORREO DE VOZ	20	BÚSQUEDA ESTADO DE DISPONIBILIDAD AUTOMÁTICO	30
TONO DE LAS TECLAS	20	IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS (CID)	31
SISTEMA DE CONTESTADOR (SOLO EN LA BASE)		CÓMO RECIBIR Y ALMACENAR REGISTROS CID	31
ESTADO ACTIVADO/DESACTIVADO	21		31
CÓMO REPRODUCIR MENSAJES DE SALIDA	21	COMO REVISAR REGISTROS CID	31
CÓMO GRABAR MENSAJES DE SALIDA	1	CÓMO GUARDAR UN REGISTRO CID EN LA MEMORIA DEL	
CÓMO CONFIGURAR MENSAJES DE SALIDA	21	DIRECTORIO TELEFÓNICO	32
CÓMO CONFIGURAR LAS HORAS DE OFICIN	21	CÓMO ELIMINAR UN REGISTRO CID	32
		CÓMO ELIMINAR TODOS LOS REGISTROS DE LLAMADAS	32
		CÓMO VOLVER A LLAMAR	32
		SI PROGRAMÓ SU CÓDIGO DE ÁREA LOCAL	32
		SI NO PROGRAMÓ SU CÓDIGO DE ÁREA LOCAL	33

Tabla de contenidos

SERVICIO CID DE LLAMADA EN ESPERA REGISTRO DE MEMORIA Y MEMORIA DEL DIRECTORIO	33	NO HAY IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS BATERÍA
TELEFÓNICO CÓMO AGREGAR ENTRADAS EN EL DIRECTORIO	33	CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN
TELEFÓNICO	33	AYUDA DE LA GARANTÍA.
COMO ALMACENAR UN REGISTRO EN LOS BOTONES DE MARCACIÓN RÁPIDA (SOLO EN LA BASE)	34	
CÓMO REVISAR LOS REGISTROS DEL DIRECTORIO TELEFÓNICO	34	
CÓMO MODIFICAR UN REGISTRO DEL DIRECTORIO	٠.	
TELEFÓNICO CÓMO COPIAR UN REGISTRO DEL DIRECTORIO	34	
TELEFÓNICO	35	
CÓMO ELIMINAR UN REGISTRO DEL DIRECTORIO		
TELEFÓNICO	35	
CÓMO ELIMINAR TODOS LOS REGISTROS DEL DIRECTORIO TELEFÓNICO	35	
CÓMO MARCAR UN REGISTRO DEL DIRECTORIO		
TELEFÓNICO	36	
PARA MARCAR UN REGISTRO DEL DIRECTORIO TELEFÓNICO		
MIENTRAS ESTÁ EN EL MODO TALK	36	
PARA MARCAR UN REGISTRO DEL DIRECTORIO TELEFÓNICO MIENTRAS LO REVISA	36	
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTESTADOR	36	
SISTEMA DE CONTESTADOR ACTIVADO/DESACTIVADO	36	
CÓMO GRABAR MENSAJES ENTRANTES	36	
CÓMO CONTROLAR LAS LLAMADAS ENTRANTES	37	
GRABACIÓN DE MENSAJE DE VOZ	37	
CÓMO GRABAR UN MENSAJE DE VOZ	37	
REPRODUCCIÓN DE MENSAJES/MENSAJES DE VOZ	37	
CÓMO ELIMINAR MENSAJES	38	
PARA BORRAR UN MENSAJE MIENTRAS LO REPRODUCE	38	
PARA BORRAR UN MENSAJE DESPUÉS DE REPRODUCIRLO	38	
PARA ELIMINAR TODOS LOS MENSAJES DEL BUZÓN REPRODUCIDOS PREVIAMENTE	38	
ACCESO REMOTO DESDE UN APARATO REMOTO	38	
MEMORIA LLENA	39	
CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA	39	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA	39	
MENSAJES DE LA PANTALLA	40	
SEÑALES DE SONIDO DEL AURICULAR	40	
GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	41	
SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO	41	
NO HAY TONO DE MARCACIÓN	41	
HAY TONO DE MARCACIÓN, PERO NO SE PUEDE MARCAR	41 41	
EL AURICULAR NO SUENA RECIBE ESTÁTICA, RUIDOS O UN AUMENTO O DISMINUCIÓN		
VOLUMEN	41	
LA MARCACIÓN POR MEMORIA NO FUNCIONA	41	
LA UNIDAD SE BLOQUEA Y NO HAY COMUNICACIÓN ENTRE	LA	
BASE Y EL AURICULAR INALÁMBRICO	41	
EL MENSAJE "FUERA DE RANGO" APARECE EN LA PANTALL	A DEL	
AURICULAR	41	
LA CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA SE RESTAURA A L		
CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA	41	
SOLUCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS NO APARECEN LOS DATOS EN LA PANTALLA	42	
INO AFANECEIN EOS DATOS EN LA FANTALLA	42	

Introducción



RECAUCIÓN: Cuando utilice este equipo telefónico, hay instruccio nes básicas de seguridad que siempre debe respetar. Consulte las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES que incluye este producto y guárdelas para consultarlas en el futuro.

IMPORTANTE: Dado que los teléfonos inalámbricos funcionan con electricidad, debe tener al menos un teléfono en su domicilio que no sea inalámbrico, en caso que ocurra un corte de energía.

Lista de partes

Asegúrese de que su paquete contenga los artículos siguientes:



Requisitos para las fichas telefónicas

Para usar este teléfono, necesitará una ficha telefónica modular de tipos RJ11C (para una única línea) o RJ14C (para dos líneas), que puede parecerse a la de la imagen que figura a continuación, instalada en su hogar u oficina. Si no tiene ninguna de esas fichas modulares, comuníquese con la compañía telefónica de su zona y averigüe cómo puede instalar una.

Placa de pared



Conexiones y configuración

Instalación

Sistema de seguridad digital

Su teléfono inalámbrico usa un sistema digital de seguridad para evitar los sonidos del teléfono falsos, el acceso sin autorización y los cargos a su línea telefónica.


NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos funcionan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia si hay televisores, microondas, hornos y videocaseteras en las cercanías. Para minimizar o evitar dicha interferencia, no debe colocar la base del teléfono inalámbrico cerca o encima del televisor, del horno microondas o de la videocasetera. Si dicha interferencia persiste, mueva el teléfono inalámbrico lejos de estos artefactos.

Algunos otros dispositivos para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1,9 GHz para comunicarse y, si no están configurados adecuadamente, es posible que dichos dispositivos interfieran entre sí o con su teléfono nuevo. Si le preocupa la interferencia, consulte el manual del usuario de estos dispositivos sobre el modo correcto de configuración de los canales para evitar la interferencia. Los dispositivos típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1,9 GHz para comunicarse abarcan transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadores y algunos sistemas telefónicos inalámbricos de largo rango.


Pautas de instalación importantes

- Evite las fuentes de ruido y calor, como motores, lámparas fluorescentes, hornos de microondas, calentadores y la luz solar directa.
- Evite las áreas con exceso de polvo, humedad y baja temperatura.
- Evite colocar el aparato cerca de otros teléfonos inalámbricos o de computadoras personales.
- Nunca instale el cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
- Nunca instale las fichas telefónicas en lugares mojados, a menos que la ficha esté diseñada específicamente para lugares mojados.
- Nunca toque cables ni terminales que no estén aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada de la interfaz de la red.
- Tenga cuidado cuando instala o modifica las líneas telefónicas.

Diseño del auricular

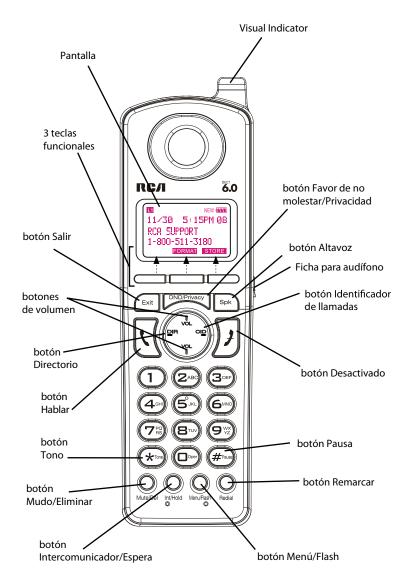

Diseño de la base

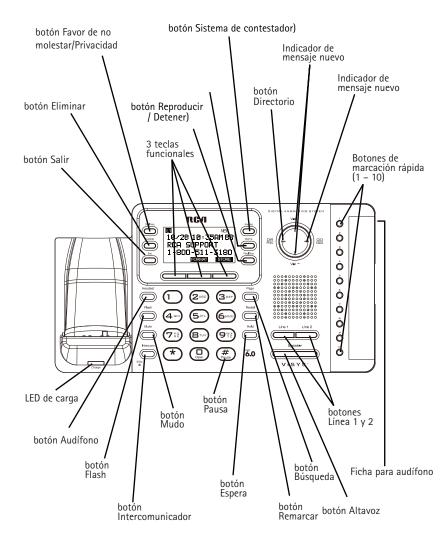

Instalación del teléfono Instalación de la batería del auricular


NOTA: Antes de usar, debe conectar la batería del auricular.



PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de incendio o lesiones personales, utilice únicamente baterías de hidruro metálico de níquel (Ni-MH) modelo T-T104 (GP, 2,4 V, 550 mAh) aprobadas por Telefield NA Inc., que son compatibles con este aparato.

- 1. Coloque la batería que está dentro de una bolsa plástica separada del auricular.
- 2. Busque el compartimiento de la batería en la parte trasera del auricular.
- 3. Enchufe el cable de la batería en la ficha que está adentro del compartimiento.

NOTA: Para garantizar la correcta instalación de la batería, el conector está diseñado de forma que encaje de una sola manera.

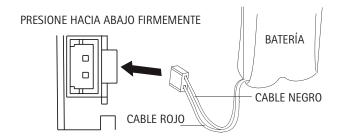

- 4. Introduzca el paquete de la batería.
- 5. Para cerrar el compartimiento de la batería, coloque la cubierta posterior del auricular un poco más arriba que el auricular y luego deslícela hacia abajo hasta ajustarla en su lugar.



Fuente de alimentación clase (Classe) 2

Estación de base

El teléfono puede conectarse a conexiones hembra de pared de doble línea (RJ14C) para ubicar las dos líneas.

1. Elija un área cercana a un tomacorriente eléctrico y a una conexión hembra de pared para teléfono (RJ11C) y coloque su teléfono inalámbrico sobre una superficie nivelada, como un escritorio o una mesa, o bien, puede montarlo en la pared. 2. Enchufe un extremo del cable de la fuente de alimentación en la conexión


hembra de la parte trasera de la base y el otro extremo en un tomacorriente eléctrico.




PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de lesiones personales, incendio o daños, utilice únicamente el adaptador de potencia T-2757 (base) indicado en la guía del usuario. Este adaptador de potencia fue diseñado para ser colocado correctamente en posición vertical o montado sobre el piso.

3. Conecte los cables de conexión para la línea telefónica.

Si en su casa o en la oficina cuenta con dos conexiones hembra de pare para una sola línea, puede utilizar adaptadores o acopladores (no incluidos) para combinar ambas líneas telefónicas individuales en una línea doble. El adaptador o acoplador luce de modo similar al ilustrado aquí y se puede adquirir a través del vendedor minorista local de productos telefónicos.

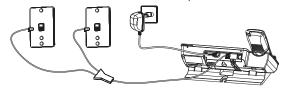


De otro modo, puede enchufar las 2 líneas telefónicas individuales en las 2 conexiones hembra que se encuentran en la parte trasera del teléfono.

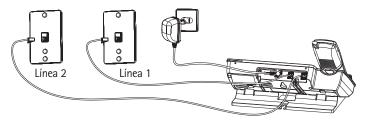

Si tiene la línea 1 y la línea 2 instaladas en una conexión hembra de pared en su casa o en la oficina, puede utilizar uno de los cables de conexión para línea telefónica proporcionados para hacer la instalación desde la conexión hembra de pared a la conexión de la Línea 1 + 2 que se encuentra en la parte trasera del teléfono, como se muestra a continuación.

4. Si desea montar el teléfono en la pared, puede enchufar las 2 líneas como en el dibujo a continuación:

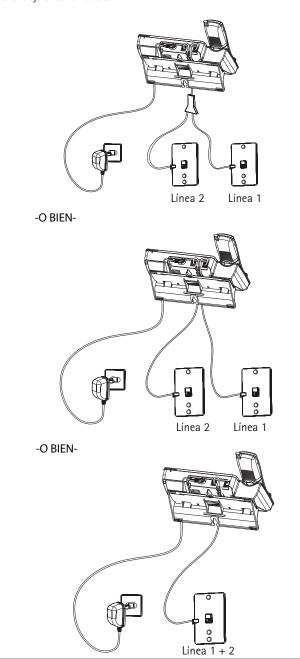

Cómo programar el teléfono

- 5. Coloque el auricular en el pie de la base. El indicador de carga se ilumina para indicar que la batería se está cargando.
- 6. Antes de usarlo por primera vez, deje cargar el teléfono durante 14 horas. Si no lo carga correctamente, comprometerá el rendimiento de la batería.

Cómo programar el teléfono

Pantalla de espera

En el auricular se muestra el nombre y número del auricular, la fecha, la hora, el estado de la batería y tres teclas funcionales.

En la base se muestra la fecha actual, la hora y las teclas funcionales.

NOTA: Las teclas funcionales variarán de acuerdo con el estado de la unidad.

NOTA: La pantalla LCD de la base contiene un icono especializado que significa "CONFIGURAR RELOJ", que titila cuando el reloj no está configurado. Vaya al menú "Configuración de teléfono: fecha y hora" para configurar el reloj.

Cómo programar las funciones

El sistema utiliza una estructura de menú para brindarle acceso a todas las funciones incorporadas. Puede programar los siguientes elementos en el menú principal: configuración del teléfono, configuración de la pantalla, configuración de sonido, sistema de contestador, correo de voz y restaurar configuración.

NOTA: Durante la programación, puede oprimir la tecla funcional ATRÁS (izquierda) en cualquier momento para salir del submenú y volver al menú principal, u oprimir la tecla Exit para abandonar la programación y volver a la pantalla en espera.

Configuración del teléfono

- 1. Asegurese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk).
- 2. Oprima el botón Menu del auricular o la tecla funcional MENÚ (a la izquierda) de la base para ingresar al menú principal.
- 3. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Config telfono.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC (derecha) para confirmar y podrá programar los siguientes elementos:

fecha/hora (solo en la base), respuesta automática (solo en el auricular), intercomunicador con respuesta automática (en la base y el auricular) y modo de marcación (solo en la base). Código de área (solo en la base),
registro (solo el auricular),
cancelación del registro (solo en la base),
alerta de 2.a llamada (tanto en la base como en el auricular),
nombre del auricular (solo en el auricular),
actualización de la lista del auricular (solo en la base),
agregar el audífono (solo en la base).

Fecha y hora

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Fecha/Tiempo.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. La pantalla LCD mostrará la última hora establecida (o, si el dispositivo es nuevo o fue restaurado a sus valores predeterminados, la pantalla LCD mostrará 12:00AM 01/01/10).
- 4. Use el teclado numérico para ingresar los dígitos de la hora y fecha actual. Nota: Use el botón DIR/CID para mover el cursor, y la tecla funcional AM/PM para configurar la hora en AM o PM.
- 5. Oprima la tecla funcional GUARDR para confirmar la configuración; un tono de confirmación indicará que su selección se guardó.

NOTA: Si usted se suscribe al servicio de identificación de llamadas (CID), la fecha y hora actuales se configuran automáticamente cuando recibe su primer registro CID y se cancelarán la fecha y hora configuradas manualmente.

NOTA: La configuración de fecha y hora solo existe en el menú de la base; la fecha y hora del auricular deberían configurarse automáticamente una vez que se establecen en la base.

Respuesta automática (solo en el auricular)

Esta opción le permite levantar el auricular de la base para responder una llamada entrante sin oprimir el botón Talk/Spk/L1/L2.

Cuando está desactivada, esta función se inhabilita en el auricular.

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Respuesta autom.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. Use el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Audífono. La configuración predeterminada es desactivado (Off).
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

Intercomunicador con respuesta automática (en la base y el auricular)

Si está activado (On), el auricular o la base responderán automáticamente las llamadas del intercomunicador cuando las reciba.

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Resp auto inter.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. Use el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Audífono. La configuración predeterminada es desactivado (Off).
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

Modo de marcación (solo en la base)

El modo de marcación de la línea 1 y la línea 2 se pueden configurar por separado.

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Modo marcación.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2, oprima la tecla funcional Selecc para confirmar; luego, use VOL (- o +) para desplazarse hasta su selección: tono o pulso.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

NOTA: El modo de marcación solo se puede configurar en el menú de la base.

Código de área (solo en la base)

El teléfono utiliza el código de área preprogramado para determinar el formato del número que se mostrará cuando se reciba un registro válido con identificación de llamada. El código de área preprogramado también se utiliza para la característica de volver a llamar.

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Código de área.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Utilice el teclado por tonos para ingresar el código de área de 3 dígitos.
- 4. Oprima la tecla funcional GUARDR para guardar su selección.

Registro (solo en el auricular)

Los auriculares inalámbricos no funcionarán si no se encuentran registrados en la base. Durante el proceso de registro, mantenga el auricular cerca de la base. En una sola base se pueden registrar hasta 10 auriculares inalámbricos.

NOTA: Si no se ha registrado un auricular en la base, en la pantalla aparecerá el mensaje "OPRIMA "REG" PARA INICIAR EL REGISTRO" una vez que el auricular se haya activado. Oprima la tecla funcional REG para iniciar el registro.

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Registro.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC y podrá programar los siguientes elementos:

registrar y remover el auricular.

Cómo efectuar el registro

Desde el menú de registro:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse a Registrar.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. El mensaje Registro Auricular Registrando... aparecerá en la pantalla.
- 3. Mantenga oprimido el botón Page de la base durante aproximadamente 3 segundos.
- 4. En la pantalla aparecerá el mensaje "Registrando" para indicar que la base se encuentra en modo de registro.
- 5. Si el registro es exitoso, el auricular mostrará el mensaje "Registro completo" durante 2 segundos y emitirá un tono de confirmación.
- 6. Si el registro falla (es decir, el tiempo de espera se agota), el auricular mostrará el mensaje
- "REGISTRAR FALLÓ!" durante 2 segundos y emitirá un tono de error.

Cómo quitar el auricular

La cancelación del registro anula el registro. Durante el proceso de cancelación del registro, mantenga el auricular cerca de la base.



ADVERTENCIA: No se recomienda cancelar el registro de un auricular a menos que se considere absolutamente necesario, ya que una vez que se cancele, las funciones telefónicas del auricular no pueden utilizarse hasta que se vuelva a registrar.

Desde el menú de registro:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse a Remover auric.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. El mensaje "Remover auric?" aparecerá en la pantalla.
- 3. Oprima la tecla funcional SI para confirmar la cancelación del registro. Luego, aparecerá el mensaje "Oprima "REG" para iniciar el registro" en el auricular. NOTA: Puede oprimir la tecla funcional REG para ingresar nuevamente al modo de registro.

Cómo cancelar el registro (solo en la base)

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Des-registrar.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. Aparecerá la lista de todos los auriculares registrados; oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta su selección.
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC. El mensaje "Remover auric?" aparecerá en la pantalla. Oprima la tecla funcional SI para confirmar la cancelación del registro. La base emitirá un tono de confirmación y luego aparecerá el mensaje "Oprima "REG" para iniciar el registro" en el auricular.

Cómo agregar el audífono (solo en la base)

NOTA: Esta opción de audífono inalámbrico solo es compatible con los audífonos RCA25065RE1.

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Agregar audífono.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. En la pantalla aparecerá el mensaje Sincronizando... por favor, espere.
- 3. En el audífono, mantenga oprimidos los botones Talk On/Off y Volume+durante 3 segundos. Los indicadores LED parpadearán en rojo y azul.
- 4. Si el registro es exitoso, un LED azul titilará en el audífono.

NOTA: Solo un audífono inalámbrico puede sincronizarse con una unidad de base.

Cómo programar el teléfono

Alerta de 2.a llamada

Si esta función está activada (On), oirá el tono de alerta cuando esté usando el teléfono y reciba una llamada de otra línea.

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Alerta 2.a llam.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. Use el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Audífono. La configuración predeterminada es activado (On).
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

Nombre del auricular (solo en el auricular)

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse a Nombre auric.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. El nombre predeterminado es Auriculr.
- 3. Utilice el teclado por tonos para ingresar un nombre (hasta 13 caracteres). Cada tecla numérica contiene más de una letra. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, oprima dos veces la tecla 2 para ingresar la letra B; tres veces la tecla 4 para la letra I; tres veces la tecla 5 para la letra L, y tres veces la tecla 5 para la segunda letra L. Luego, oprima la tecla 1 para agregar un espacio entre el nombre y el apellido. Oprima cuatro veces la tecla 7 para ingresar la letra S; una vez la tecla 6 para la M; tres veces la tecla 4 para la letra I; la tecla 8 para la letra T; y dos veces la tecla 4 para ingresar la letra H.

NOTA: Si comete un error, oprima el botón DIR/CID para mover el cursor hacia adelante o atrás y luego use el botón Mute/Del para retroceder y borrar un carácter por vez.

4. Oprima la tecla funcional GUARDR para guardar el nombre. Oirá un tono de confirmación.

Cómo actualizar la lista del auricular (solo en la base)

Esta función se utiliza para actualizar todos los auriculares registrados de la lista actual de nombres de auriculares.

Desde el menú Configuración de teléfono:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Lista auric.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. La última lista de nombres de auriculares que está almacenada en la base se enviará a todos los auriculares registrados.

Configuración de la pantalla

- 1. Asegurese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk).
- 2. Oprima el botón Menu del auricular o la tecla funcional MENÚ de la base para ingresar al menú principal.
- 3. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Config pantalla.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para confirmar y podrá programar los siguientes elementos: idioma, contraste e iluminación de fondo (solo en la base).

Idioma

Desde el menú Configuración de pantalla:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Idioma.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar English, Français o Español. La configuración predeterminada es English.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

Contraste

Desde el menú Configuración de pantalla:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Contraste.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. La escala de contraste "MIN" y "MAX" aparecerá en la pantalla.
- 3. Use el botón $\dot{V}OL$ (- o +) para regular el contraste. La pantalla se ajusta instantáneamente cada vez que oprime el botón $\dot{V}OL$ (- o +).
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar el nivel de contraste elegido.

Luz de fondo (solo en la base)

Desde el menú Configuración de pantalla:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Luz de fondo.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC y use el botón VOL (- o +) para seleccionar Siempre encend o Automático.
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

Configuración del sonido

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk).
- 2. Oprima el botón Menu del auricular o la tecla funcional MENÚ de la base para ingresar al menú principal.
- 3. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Config sonido.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para confirmar y podrá programar los siguientes elementos en la base y el auricular: tono del timbre, volumen del timbre y tono de las teclas.

Tono del timbre

Hay 8 niveles de tono entre los que puede elegir. Estos son Melodía 1 a 8 para la línea 1 y la línea 2 respectivamente.

Desde el menú Configuración de sonido:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Tono tmbr.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2, oprima la tecla funcional Selecc para confirmar; luego, use VOL (- o +) para desplazarse hasta su selección. La configuración predeterminada es Melodía 1 para la línea 1 y Melodía 2 para la línea 2.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

Volumen del timbre

Hay 5 niveles de volumen y la opción de desactivado (OFF) entre las que puede elegir. El volumen del timbre se puede configurar de modo individual para cada línea.

Desde el menú Configuración de sonido:

1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Vol tmbr.

Cómo programar el teléfono

- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2, oprima la tecla funcional Selecc para confirmar; luego, use VOL (- o +) para desplazarse hasta su selección. La configuración predeterminada es VOL 3.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

Tono de las teclas

Desde el menú Configuración de sonido:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Tono tecla.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar On u Off.

Correo de voz

Esta característica se usa para acceder de forma práctica a la función de correo de voz que le ofrece su proveedor de servicios telefónicos.

NOTA: Debe suscribirse al correo de voz que le ofrece su proveedor de servicios telefónicos en al menos una línea telefónica para que dicha característica funcione.

- 1. Asegúrese de que su teléfono esté en el modo inactivo. (No en el modo Talk).
- 2. Oprima la tecla funcional MENÚ (izquierda) para ingresar al menú principal.
- 3. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Correo voz.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC (derecha) para confirmar y podrá programar los siguientes elementos: Llamar al correo de voz

Configuración

Llamar al correo de voz

Desde el menú Correo de voz:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Llamar al correo de voz.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use el botón VOL (- o +) para alternar entre Línea1 y Línea2, y oprima la tecla funcional SELECC para seleccionar.
- 4. El teléfono marcará el número de acceso a su correo de voz. Podrá entonces acceder a su correo de voz de acuerdo con las instrucciones de su proveedor de servicios.

Configuración

Desde el menú Correo de voz:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Config.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use el botón VOL (- o +) para alternar entre Línea1 y Línea2, y oprima la tecla funcional SELECC para seleccionar.
- 4. Use el teclado numérico para ingresar el número de acceso de su correo de voz. Oprima el botón Delete para retroceder y borrar números, si es necesario.
- 5. Oprima la tecla funcional GUARDR.
- 6. Un tono de confirmación indicará que su selección se guardó.

Sistema de contestador (solo en la base)

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk).
- 2. Oprima la tecla funcional MENÚ de la base para ingresar al menú principal.
- 3. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta "Sis. contestdor".
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para confirmar. Puede programar los siguientes elementos en la base: estado activado/desactivado, reproducir mensaje de salida, grabar mensaje de salida, seleccionar mensaje, horas de oficina, demora de timbre, longitud del mensaje, filtro de llamada, alerta de mensaje y clave de acceso remoto.

Estado activado/desactivado

Esto se utiliza para configurar el sistema de contestador en activado (On) o desactivado (Off) para cada línea telefónica por separado.

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta On/Off Status.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2, oprima la tecla funcional Selecc; luego, use el botón Vol (- o +) para seleccionar On u Off.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección y el estado aparecerá en la pantalla.

Cómo reproducir mensajes de salida

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Reprod men sal.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2, oprima la tecla funcional Selecc; luego, use el botón Vol (- o +) para seleccionar el registro de mensaje de salida directo.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para reproducir el mensaje de salida seleccionado. Si este último está vacío, la pantalla mostrará el mensaje "VACÍO".

Cómo grabar mensajes de salida

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Grabar men sal.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2, oprima la tecla funcional Selecc; luego, use el botón Vol (- o +) para seleccionar el mensaje de salida directo.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para grabar. Luego del pitido, puede comenzar a grabar.
- 5. Oprima la tecla funcional TERMIN para finalizar la grabación.
- 6. Una vez grabado el mensaje de salida, la unidad lo reproducirá automáticamente una vez.

Cómo configurar mensajes de salida

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Selecc mensj.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2, oprima la tecla funcional Selecc; luego, use el botón Vol (- o +) para seleccionar el registro de mensaje de salida directo.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección. Si no hay mensajes grabados en el saludo seleccionado, la pantalla mostrará el mensaje "VACÍO" y deberá seleccionar otro. De lo contrario, se emitirá un tono de error. NOTA: Si selecciona la opción "DURACIÓN" cuando hay una llamada entrante, se reproducirán los mensajes "Horas hábiles" o "Inhábil" según el horario de oficina que usted haya configurado.

Cómo configurar las horas de oficina

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Horas oficina.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. Se pueden programar los siguientes elementos: horas hábiles e inhábiles.

Cómo configurar las horas hábiles

Esto le permitirá programar la hora de inicio de su horario de trabajo.

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Config hábiles.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Utilice el teclado por tonos para configurar la hora y utilice la tecla funcional AM/PM para seleccionar AM o PM.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar la hora.
- 5. Oprima Si o No para seleccionar Solo mensaje.

NOTA: Si selecciona Si para Solo mensaje, la unidad cortará la llamada luego del anuncio de saludo cuando al responder la llamada se encuentre en modo de contestador.

Cómo configurar las horas inhábiles

Esto le permitirá programar la hora de inicio de su horario después del trabajo.

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Config inhábile.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Utilice el teclado por tonos para configurar la hora y utilice la tecla funcional AM/PM para seleccionar AM o PM.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar la hora.
- 5. Oprima Sí o No para seleccionar Solo mensaje.

NOTA: Si selecciona Sí para Solo mensaje, la unidad cortará la llamada luego del anuncio de saludo cuando al responder la llamada se encuentre en modo de contestador.

Ejemplo:

- a) configure el comienzo de las Horas hábiles como las 9:00 a. m., y "Solo mensaje" como NO,
- a) configure el comienzo de las Horas inhábiles como las 5:00 a.m., y "Solo mensaje" como NO,
- c) seleccione "Duración" mientras configura el mensaje de salida.

Cuando la llamada ingrese entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., la persona que llama escuchará el mensaje del contestador de horas hábiles.

Cuando la llamada ingrese entre las 5:00 p. m. y las 9:00 a. m., la persona que llama escuchará el mensaje del contestador de horas inhábiles.

Los sábados y domingos, la unidad reproducirá el mensaje del contestador de horas inhábiles.

Demora de timbre

Esta característica le permite seleccionar la cantidad de veces que usted quiere que suene el teléfono antes de que el sistema de contestador responda la llamada.

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Demora timbre.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2, oprima la tecla funcional Selecc; luego, use el botón Vol (- o +) para seleccionar 2 a 6 toques de timbre o ahorro de cargos.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección. NOTA: Cuando se selecciona la opción de ahorro de cargos, la unidad responderá la llamada entrante después de 3 toques de timbre si hay un nuevo mensaje. De otro modo, la unidad responderá la llamada entrante después de 5 toques de timbre.

Longitud del mensaje

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Longit mensaje.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. Use VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2, oprima la tecla funcional Selecc; luego, use el botón Vol (- o +) para seleccionar entre 1 y 3 minutos.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

Filtro de llamada

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Filtro llamada.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar On u Off.
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC para quardar su selección.

Alerta de mensaje

Esta característica configura el sistema de contestador para emitir un tono de alerta cada 10 segundos cuando hay mensajes nuevos.

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Alerta mensaje.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar On u Off.
- La opción predeterminada es desactivado (Off).
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC para quardar su selección.

Cómo programar el teléfono

Clave de acceso remoto

Usted puede acceder al sistema de contestador desde un teléfono con discado por tono ubicado en otro lugar (remoto). Se necesita el código de seguridad para obtener acceso remoto, lo que evita el acceso no autorizado a su sistema de contestador.

Desde el menú Sistema de contestador:

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Clave acc remot.
- 2. Oprima la tecla funcional SELECC. La clave de acceso remoto actual aparecerá en la pantalla. La clave predeterminada es 000.
- 3. Utilice el teclado por tonos para ingresar el código de seguridad de 3 dígitos.
- 4. Oprima la tecla funcional GUARDR para guardar la configuración.

Nota: Use la tecla funcional Borrar o el botón Delete para eliminar los números existentes e ingresar la nueva clave.

Cómo restaurar la configuración

Esta característica le permite restaurar algunas configuraciones del menú a las configuraciones predeterminadas originales.

- 1. Oprima el botón MENU del auricular o la tecla funcional MENÚ de la base.
- Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Restaur config.
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC. El mensaje "CARGA PREDETERM?" aparecerá en la pantalla.
- 4. Oprima la tecla funcional SI para que la unidad se restaure a la configuración predeterminada. Una vez restaurada, la unidad emitirá un pitido breve como indicación y, después de que la base muestre el mensaje "por favor, espere..." en la pantalla durante 3 segundos aproximadamente, la unidad se restaurará automáticamente. 5. Si no desea restaurar, oprima la tecla funcional NO.

Funcionamiento del teléfono

Cómo hacer llamadas con el auricular inalámbrico

- 1. Oprima el botón Talk y el aparato captará la primera línea disponible,
- -O BIFN-

Oprima la tecla funcional Línea1 o Línea2 para seleccionar la línea que desea.

- 2. Espere el tono de marcación y luego marque el número de teléfono.
- 3. Al finalizar, oprima el botón End.

Cómo hacer llamadas en el modo de altavoz-micrófono (desde la base)

- 1. Oprima el botón Speaker (en la base) y la unidad captará la línea que se encuentre disponible para usted. Si ambas líneas están disponibles, se utilizará primero la línea 1.
- -O BIEN-

Oprima el botón Line 1 o Line 2 de la base para seleccionar la línea y se activará el altavoz de la base.

- 2. Espere el tono de marcación y luego marque el número de teléfono u oprima un botón de marcación rápida (1 a 10) para marcar un número de teléfono guardado.
- 3. Al finalizar, oprima el botón Speaker.

NOTA: Luego de escoger la línea, el temporizador de llamadas comienza a funcionar hasta que terminan todas las llamadas. El temporizador funciona para las 2 líneas.

Cómo hacer llamadas en el modo de altavoz-micrófono (desde el auricular)

Oprima el botón Speaker para activar el altavoz-micrófono de la primera línea disponible.
 BIEN-

Oprima las teclas funcionales Línea1 o Línea2 para seleccionar una línea específica. El auricular se activará de modo de ser usado de manera convencional. Luego, oprima el botón SPK para cambiar al modo de altavoz-micrófono.

- 2. Espere el tono de marcación y luego marque el número de teléfono.
- 3. Al finalizar, oprima el botón End.

Cómo hacer llamadas con el audífono con cable

- 1. Enchufe el audífono a la conexión hembra del audífono que se encuentra al costado de la base o al costado del auricular inalámbrico.
- 2. Ajuste el audífono de modo que se adapte de manera cómoda sobre la cabeza o la oreja.
- 3. Ubique el micrófono a una distancia aproximada de 2 a 3 pulgadas de su boca.
- 4. Para la base, oprima el botón Headset de la base y el teléfono seleccionará automáticamente la primera línea disponible; si ambas líneas se encuentran disponibles, la línea 1 se utilizará primero.
- 5. Para usar el auricular inalámbrico, oprima el botón Talk.
- 6. Espere el tono de marcación y luego margue el número telefónico.
- 7. Al finalizar, oprima el botón Headset (en la base) o el botón End (en el auricular).

PRECAUCIÓN: Para obtener reparaciones o reemplazos, puede comprar un audífono adecuado en un centro de servicio o en una tienda minorista.

Nota: Si bien este dispositivo acepta una variedad de audífonos telefónicos estándar de 2,5 mm,

RCA no garantiza la compatibilidad con dispositivos de terceros.

El rendimiento puede variar según la calidad del audífono.

NOTA: Si el audífono no está conectado (o no está insertado por completo en la ficha), se escuchará un tono de error al oprimir el botón Headset.

Premarcación

- 1. Cuando el teléfono esté inactivo, ingrese manualmente el número telefónico. El número telefónico aparecerá en la pantalla.
- 2. Oprima la tecla funcional MARCAR (solo en la base), el botón Speaker, el botón Talk (solo en el auricular) o el botón Line 1 o Line 2 para captar una línea, y luego se marcará el número telefónico.

Cómo responder una llamada

Para el auricular inalámbrico:

- Oprima el botón Talk para responder la llamada en el modo receptor.
- -O BIEN-
- Oprima el botón Spk para responder la llamada en el modo de altavozmicrófono.
- -O BIFN-
- Oprima la tecla funcional LÍNEA correspondiente, para responder la llamada en el modo receptor.
- Al finalizar, oprima el botón END.

Funcionamiento del teléfono

En la base:

- 1. Oprima el botón Speaker para responder la llamada en el modo de altavoz-micrófono.
- -O BIEN-
- 2. Oprima el botón Line correspondiente para responder la llamada en modo de altavoz-micrófono.
- -O BIEN-
- 3. Oprima el botón Headset para responder la llamada en modo de audífono.
- 4. Al finalizar, oprima el botón Speaker (en el altavoz-micrófono) o el botón Headset (en el modo de audífono) para finalizar la llamada.

NOTA: Si ha activado la respuesta automática en el auricular inalámbrico, puede responder la llamada directamente levantando el auricular de la base, sin oprimir ningún botón.

NOTA: Para ajustar el volumen, oprima el botón VOL (- o +) durante una llamada.

Cómo alternar entre los modos de altavoz-micrófono, auricular y audífono

Base

Para cambiar a altavoz-micrófono, oprima el botón Speaker. Se iluminará el indicador de altavoz-micrófono.

Para cambiar al audífono, oprima el botón Headset para habilitarlo, y el indicador del auricular se iluminará.

Auricular inalámbrico

Para cambiar a altavoz-micrófono, oprima el botón Spk.

Si el audífono está enchufado, oprima el botón Talk para cambiar a audífono.

Si el audífono no está enchufado, oprima el botón Talk para cambiar a receptor del auricular inalámbrico.

Mudo

Use la función Mudo para hablar en privado, fuera de la línea. La persona que está del otro lado de la línea no puede oírlo, pero usted puede oír a la persona.

- 1. Oprima el botón Mute para activar esta función de silencio. NOTA: Al utilizar la función Mudo en la base, el indicador se iluminará cuando se active el silenciador.
- 2. Para desactivar la función, oprima nuevamente el botón Mute.

Favor de no molestar

Esta función se configura en los teléfonos individuales para deshabilitar (silenciar) una señal de timbre entrante o el timbre de una intercomunicación. Cuando hay una llamada entrante o una intercomunicación, los indicadores de estado funcionan normalmente pero el teléfono no suena.

- 1. Cuando el teléfono está inactivo, oprima el botón DND/Privacy. Aparecerá la última configuración.
- 2. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar la duración. Puede elegir 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora o 2 horas e incrementar la duración en intervalos de 1 hora hasta 24 horas.
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC para confirmar. El indicador (en la base) parpadeará y en la pantalla se verá por cuánto tiempo estará inhabilitado el timbre.
- 4. Para cancelar, oprima nuevamente el botón DND/Privacy.

NOTA: Si la función Respuesta automática del intercomunicador está activada, la unidad responderá de manera automática la llamada del intercomunicador, incluso si la función Favor de no molestar está activada.

Flash

Use el botón Flash para activar servicios de llamada personalizados, como llamada en espera o transferencia de llamada, que están disponibles a través de su compañía telefónica local.

Cómo ingresar una pausa en la secuencia de marcación

Oprima el botón #pause dos veces para ingresar un retraso en la secuencia de marcación si necesita una pausa para esperar el tono de marcación (por ejemplo, después de marcar 9 para obtener una línea externa o para esperar el tono de acceso de una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcación y representa una "P" en la pantalla.

Remarcación

- 1. Oprima el botón Talk, el botón Speaker (modo de altavoz-micrófono) o el botón Headset (modo de audífono) y la primera línea disponible se conectará. Si ambas líneas están disponibles, se utilizará la línea 1.
- -O BIFN-

Oprima el botón de una de las líneas para seleccionar una línea.

- Oprima el botón Redial. Aparecerá la lista de números para volver a marcar (los últimos 3 números marcados).
- 3. Oprima el botón VOL (- o +) para seleccionar el número. Oprima la tecla funcional MARCAR para llamar al número.

NOTA: La función Volver a marcar no funcionará si el número que se quiere volver a llamar contiene más de 32 dígitos. Si el número es aún más extenso, oirá un tono de error.

Cómo revisar los números marcados anteriormente

Su teléfono registra hasta tres números telefónicos marcados anteriormente.

- 1. Cuando el teléfono está inactivo, oprima el botón Redial.
- 2. Use el botón VOL (- o +) para ver los últimos tres números marcados.
- 3. Mientras aparece el número deseado, oprima el botón Spk, Talk o el botón correspondiente a una línea para marcar el número telefónico.

NOTA: Si no selecciona la tecla de una línea, esta será escogida en forma automática y se marcará el número adecuadamente.

Cómo almacenar un registro de remarcación en el directorio telefónico

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk).
- 2. Oprima el botón Redial, luego, use el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta el número de remarcación elegido.
- 3. Oprima la tecla funcional GUARDŘ.
- 4. El mensaje "Ingresar nombre" aparecerá en la pantalla. Ingrese un nombre. Consulte la sección "Nombre del auricular" para obtener información sobre el método de modificación del nombre.

NOTA: Debe ingresar un nombre; de lo contrario, no podrá almacenar el registro.

- 5. Oprima la tecla funcional GUARDR. El número de remarcación elegido aparecerá en la pantalla.
- 6. Puede modificar el número telefónico.
- 7. Oprima la tecla funcional GUARDR para ingresar la selección de Melodía tono VIP.
- 8. Úse el botón VOL (- o +) para selecciónar la melodía tono VIP y luego oprima la tecla funcional Selecc para confirmar la selección.

Cómo transferir una llamada a otra extensión

- 1. Oprima la tecla funcional TRANSF cuando el teléfono esté en el modo de conversación Talk.
- 2. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar el auricular o base elegidos a los que desea transferir, y luego oprima la tecla funcional SELECC.
- 3. La unidad se intercomunicará con el auricular o la base seleccionados, o sonará para dicha llamada del intercomunicador. En ese momento, la llamada estará en espera.
- 4. Una vez que el auricular seleccionado contesta la llamada de intercomunicación, luego de que la unidad que inició la transferencia de llamada cuelgue, la llamada puede transferirse al auricular o la base seleccionados. O bien oprima la tecla funcional CONF para ingresar al modo de llamada en conferencia.
- 5. Si la unidad seleccionada rechaza la llamada de intercomunicación, la unidad que inició la transferencia de llamada mostrará el mensaje "No disponible" en la pantalla durante 3 segundos, y luego podrá captar la llamada nuevamente.

Cómo recibir una llamada transferida desde otra extensión

Si el aparato recibe una llamada de transferencia, en la pantalla aparecerá el mensaje "Llamada del intercomunicador/auricular X". Oprima el botón Talk (solo en el auricular) o el botón Speaker (tanto en la base como en el auricular) para responder la llamada.

Si oprime la tecla funcional RECHAZ, la búsqueda del intercomunicador finalizará.

Activación/Desactivación y volumen del timbre

- 1. Asegúrese de que su teléfono esté en el modo inactivo.
- Oprima el botón VOL (- o +) para activar la configuración de volumen del timbre. Oprima la tecla funcional Línea1 o Línea2 para seleccionar la línea directa que desea configurar; luego, use el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta su selección. La configuración predeterminada es VOL 3.
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC para guardar su selección.

NOTA: Si decide desactivar el timbre, "L1/L2 TIMBRE OFF" aparecerá en la pantalla.

Volumen del auricular, del audífono y del altavoz-micrófono

Mientras el teléfono esté en uso, en el modo deseado, oprima los botones VOL (+ o -) hasta que obtenga un nivel de volumen de escucha cómodo. El teléfono guarda la configuración luego de oprimir el último botón.

Espera

En el modo Talk, oprima el botón Hold para colocar la línea en espera. En la pantalla LCD aparecerá el mensaje "Línea X EN ESPERA" y el icono de la línea titilará. En la base, el indicador del botón línea también titilará.

Mientras la línea está en espera, el tono de alerta de espera se emitirá.

Oprima la correspondiente tecla funcional LÍNEA (en el auricular) o el botón Line (en la base) para desactivar la espera y reanudar la llamada.

Llamadas en conferencia

El sistema admite llamadas en conferencia de 3 y 4 vías.

Cómo incorporarse a una llamada en progreso:

1. Mientras una llamada está en progreso, otro usuario puede incorporarse a esa llamada si oprime el botón de la línea correspondiente en la unidad de base o la tecla funcional en el auricular. Ambas partes de la llamada original oirán un tono que les avisará que otro interlocutor se ha incorporado a la llamada. NOTA: Si la función de privacidad está activada para la llamada original, otro usuario no podrá incorporarse a esta llamada.

Llamada en conferencia de 3 vías mediante una llamada del intercomunicador:

- 1. Mientras la llamada está en progreso, oprima el botón Intercom, espere que el temporizador desaparezca de la pantalla, oprima el botón Intercom nuevamente y seleccione el auricular o la base deseados para establecer la intercomunicación.
- 2. El auricular o la base que haya elegido emitirán un tono de búsqueda. El usuario puede oprimir el botón Talk del auricular o el botón Speaker de la base para responder la llamada del intercomunicador.
- 3. La persona que originó la llamada puede oprimir la tecla funcional CONF que aparece en el visor para establecer una conferencia de 3 vías entre la llamada externa y la del intercomunicador.

Llamada en conferencia de 3 vías con dos líneas:

- 1. Durante una llamada en la Línea 1, oprima el botón Hold para poner la llamada en espera.
- 2. Oprima el botón o la tecla funcional Línea2 del auricular para obtener un tono de marcación.

Marque el número y hable con la otra persona.

3. La persona que originó la llamada puede oprimir la tecla funcional CONF que aparece en la pantalla para establecer una llamada en conferencia de 3 vías entre las dos líneas.

Llamada en conferencia de 4 vías (Línea 1 + Línea 2 + 2 extensiones):

- 1. Una vez que la unidad de base o el auricular tienen la línea 1 y la 2 en espera, oprima el botón Intercom y luego seleccione el auricular o la base deseados para establecer la intercomunicación.
- 2. El auricular o la base que haya elegido emitirán un tono de búsqueda. El usuario puede oprimir el botón Talk del auricular o el botón Speaker de la base para responder la llamada del intercomunicador.

3. La persona que originó la llamada puede oprimir la tecla funcional CONF que aparece en la pantalla, para iniciar una conferencia. Dado que las líneas 1 y 2 están en espera, se le indicará al usuario que seleccione Línea 1, Línea 2 o Ambos para unirse en conferencia. Luego el usuario puede usar las teclas funcionales para seleccionar la opción elegida. Si selecciona la tecla funcional AMBOS, se establecerá una conferencia de 4 vías entre la persona que originó la llamada, ambas líneas y la llamada del intercomunicador.

Llamadas del intercomunicador

Intercomunicador de marcación rápida

1. En la base, en modo inactivo, oprima cualquier botón de marcación rápida del intercomunicador (1 a 10) para seleccionar la estación con la que quiere establecer la intercomunicación. El botón de marcación rápida n.º 1 representa el auricular 01, n.º 2 representa el auricular 02, etc.

Sonará el timbre de búsqueda del intercomunicador. -O BIEN-

Puede oprimir el botón Intercom, luego el botón Intercom/Memory (1 a 10) para seleccionar las estaciones con las que quiere establecer la intercomunicación.

- O BIFN-

Oprima el botón Intercom, y todos los auriculares registrados y la base, excepto ella misma, figurarán en la lista del registro. Utilice la tecla VOL (- o +) para desplazarse hasta la estación con la que desea establecer la intercomunicación y oprima la tecla funcional SELECC para confirmar.

NOTA: Para cancelar una llamada del intercomunicador, oprima la tecla funcional ALTO.

NOTA: Si la estación receptora no responde al cabo de 30 segundos, la llamada del intercomunicador se cancelará. Oirá un tono de error y el mensaje "No disponible" aparecerá en la pantalla.

Cómo responder una llamada del intercomunicador

Cuando recibe una llamada del intercomunicador, la pantalla muestra el nombre y la identificación del teléfono de la persona que llama.

Si desea responder con el altavoz, oprima el botón Speaker. Si desea responder mediante el audífono, oprima el botón Headset de la base o el botón Talk del auricular. El audífono ya debe estar conectado.

Si no desea responder esta llamada del intercomunicador, oprima la tecla funcional RECHAZ

Búsqueda

La función de búsqueda lo ayuda a localizar un auricular perdido.

- 1. Oprima el botón Page de la base. El auricular emitirá un pitido y el indicador visual del auricular titilará. En la pantalla del auricular aparecerá el mensaje "Buscando de la base".
- 2. Para cancelar la búsqueda, oprima el botón Page de la base, la tecla funcional ALTO de la base, o bien, oprima la tecla Exit de la base o cualquier tecla del auricular. De lo contrario, la búsqueda durará 2 minutos.

Estado de disponibilidad automático

Si coloca el auricular en el pie mientras está conectado (durante una llamada), la llamada se desconectará de manera automática.

Identificación de llamadas (CID)

IMPORTANTE: Para utilizar las funciones de la identificación de llamadas de esta unidad, debe suscribirse al Servicio de identificación de nombre/número de llamada estándar o al Servicio de identificación de llamadas y llamadas en espera. Para saber quién está llamando mientras utiliza el teléfono, debe suscribirse al Servicio de identificación de llamadas y llamadas en espera.

Cuando la unidad recibe una llamada con información CID, esta puede aparecer en la base y los auriculares.

© 10/28 10:35AM JOHN SMITH 315-555-1234

Pantalla de la base



Pantalla del auricular

Cómo recibir y almacenar registros CID

Esta unidad recibe y muestra información que transmite su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, la fecha y la hora; o el nombre, el número telefónico y la fecha y la hora. Esta unidad puede almacenar hasta 99 registros para que revise en el futuro. Cuando la memoria está llena, cada nueva llamada reemplazará de manera automática la llamada más antigua almacenada en la memoria. "NUEVO" aparece en la pantalla cuando hay llamadas recibidas que no fueron revisadas. También aparecerá el número de línea de la llamada recibida.

Si se reciben dos llamadas al mismo tiempo, los números telefónicos de la línea 1 y la línea 2 aparecerán en la pantalla de forma individual.

Cómo revisar registros CID

- Oprima el botón CID y luego use el botón VOL (- o +) para desplazarse por los registros de llamadas.
- Cuando se desplace hacia el inicio o el fin de la lista, la unidad emitirá un tono de advertencia y luego se desplazará hasta el fin o el inicio del registro.
- Cuando revisa los registros CID, el número de registro también aparece a la derecha de la hora junto con las teclas funcionales FORMAT y GUARDR.

Cómo guardar un registro CID en la memoria del directorio telefónico

- 1. Mientras revisa un registro CID, oprima la tecla funcional GUARDR.
- 2. El nombre aparecerá en la pantalla. Usted puede modificarlo. Luego de hacerlo, oprima la tecla funcional GUARDR.
- 3. El número aparecerá en la pantalla. Usted puede modificarlo. Luego de hacerlo, oprima la tecla funcional GUARDR.
- 4. Puede seleccionar una melodía de timbre para este número de teléfono. Utilice el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta la melodía de su elección y luego oprima la tecla funcional SELECC para guardar.

NOTA: Si desea cambiar el formato del número CID y guardarlo en el directorio telefónico, oprima la tecla funcional FORMAT para cambiar el formato del número CID antes de oprimir la tecla funcional GUARDR.

NOTA: No puede omitir la modificación del nombre. Si el campo del nombre está vacío, no puede oprimir la tecla funcional GUARDR para dirigirse a la modificación del nombre.

Cómo eliminar un registro CID

Para eliminar un registro que aparece en la pantalla, oprima el botón Delete. El mensaje "BORRAR?" aparece en la pantalla. Oprima la tecla funcional OK para confirmar. La unidad emitirá un tono de confirmación.

Cómo eliminar todos los registros de llamadas

Esta función le permite borrar todos los registros CID de una vez.

- 1. Mientras revisa un registro CID, mantenga oprimido el botón Delete.
- El mensaje "Borrar todos?" aparecerá en la pantalla.
- 2. Oprima la tecla funcional OK para confirmar. Se emitirá un tono de confirmación y el mensaje Vacío aparecerá durante 3 segundos.

Cómo volver a llamar

Mientras revisa los registros CID, puede volver a marcar los números que aparecen en la pantalla si marca el botón Headset, Talk o Spk, o el de la línea 1 o 2.

Si programó su código de área local

- 1. Utilice el botón CID para que aparezca en la pantalla el número que desea marcar.
- 2. Si ve un número de 7 dígitos (por ejemplo, 555-1234), significa que la llamada que recibió pertenece a su código de área. No obstante, esto no garantiza que la llamada sea una llamada local. Si ve un número de 11 dígitos (por ejemplo, 1-234-555-1234), significa que la llamada que recibió no pertenece a su código de área.
- 3. Para ajustar el formato del número telefónico, use la tecla funcional FORMAT. Por ejemplo, a veces, un número local de 7 dígitos no se puede marcar porque requiere un formato de 10 u 11 dígitos. Use la tecla funcional FORMAT para desplazarse por los números de 7, 10 y 11 dígitos.

Cantidad de dígitos	Explicación	Ejemplo
7 dígitos: 10 dígitos:	Número telefónico de más de 7 dígitos Código de área de más de 3 dígitos	(p. ej., 555-5555)
3	Número telefónico de más de 7 dígitos	(p. ej., 425-555-5555)
11 dígitos:	Código de larga distancia 1 Código de área de más de 3 dígitos Número telefónico de más de 7 dígitos	(p. ej., 1-425-555-5555)

4. Para marcar un número que se muestra, seleccione una línea u oprima el botón Talk, Spk o Headset.

Si no programó su código de área local

- 1. Utilice el botón CID para que aparezca en la pantalla el número que desea marcar. Solo verá números de 10 dígitos (p. ej., 234-555-1234).
- 2. Oprima el botón Talk, Spk o Headset, o seleccione una línea para volver a marcar. Puede ajustar el formato del número si oprime la tecla funcional FORMAT antes de marcar.

Servicio CID de llamada en espera

Esta función le permite ver quién lo llama cuando oye el pitido de una llamada en espera. La información de identificación de la persona que llama aparece en la pantalla una vez que oye el tono.

• Oprima el botón Flash para poner en espera a la persona con la que está hablando y responder la llamada entrante.

IMPORTANTE: Para utilizar todas las funciones de esta unidad, se debe suscribir al Servicio de identificación de nombre/número de llamada estándar o al Servicio de identificación de llamadas y llamadas en espera. Para saber quién está llamando mientras utiliza el teléfono, debe suscribirse al Servicio de identificación de llamadas y llamadas en espera.

Registro de memoria y memoria del directorio telefónico

Usted puede almacenar datos en el directorio telefónico (hasta 99 registros) o en un botón Intercom/Memory (10 botones ubicados a la derecha del teclado numérico de la base). El directorio telefónico y cada registro de Intercom/Memoria almacena hasta 16 caracteres y 32 dígitos.

Los registros se almacenan en orden alfabético ascendente.

Cómo agregar entradas en el directorio telefónico

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk).
- 2. Oprima el botón DIR.
- 3. Oprima la tecla funcional NUEVO. El mensaje "Ingresar nombre" aparecerá en la pantalla. Consulte la sección "Nombre del auricular" para obtener información sobre el método de modificación del nombre.
- 4. Oprima la tecla funcional GUARDR. "Ingresar número" aparece en la pantalla.
- 5. Use el teclado por tonos para ingresar un número telefónico.
- SUGERENCIA: Oprima el botón #pause dos veces para ingresar una pausa en un número, si es necesario.
- 6. Oprima la tecla funcional GUARDR para ingresar la selección de Melodía tono VIP.

7. Use el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta la selección y oprima SELECC para finalizar.

NOTA: Si "Memor llena" aparece en la pantalla, deberá eliminar uno o más registros innecesarios y repetir los pasos mencionados para proceder con el almacenamiento de un registro de llamadas.

Cómo almacenar un registro en los botones de memoria de marcación rápida (solo en la base)

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk).
- 2. Oprima la tecla funcional GUARDR.
- 3. En la pantalla aparecerá el mensaje "Selecc botón localización". Oprima uno de los botones de marcación rápida (1 a 10) para guardar el registro en esa ubicación de la memoria.

NOTA: Si ya existe un registro guardado en la ubicación de memoria seleccionada, oprima la tecla funcional REEMPL para confirmar que desea sobrescribirlo u oprima la tecla funcional ATRÁS y luego repita los pasos del 1 a 3 para seleccionar una nueva ubicación.

- 4. El mensaje "Ingresar nombre" aparecerá en la pantalla.
- 5. Use el teclado por tonos para ingresar un nombre.

NOTA: Cada tecla numérica contiene más de una letra, por eso necesitará oprimirlas más de una vez para ingresar algunas letras. Por ejemplo, para la letra "B" debe oprimir dos veces la tecla del 2.

Para agregar un espacio, debe oprimir la tecla 1.

- 6. Oprima la tecla funcional GUARDR. "Ingresar número" aparece en la pantalla.
- 7. Use el teclado por tonos para ingresar un número telefónico.

SUGERENCIA: Oprima el botón #pause dos veces para ingresar una pausa en un número, si es necesario.

8. Oprima la tecla funcional GUARDR para guardar.

Cómo revisar los registros del directorio telefónico

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk).
- 2. Oprima el botón DIR.
- 3. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse por los registros. -O BIEN-Oprima las teclas numéricas para dirigirse al nombre de los registros que comienzan con el carácter correspondiente.
- 4. Luego, puede oprimir la tecla funcional Menú y usar VOL (- o +) para seleccionar Ver, y revisar el registro directo.

Cómo modificar un registro del directorio telefónico

- 1. Cuando revisa los registros del directorio telefónico, use el botón VOL (- o +) o las teclas numéricas para desplazarse hasta el registro deseado.
- 2. Oprima la tecla funcional Menú y luego use VOL (- o +) para seleccionar la función EDIT; oprima la tecla funcional SELECC para confirmar. Ahora puede cambiar el nombre, si lo desea.

Consulte la sección "Nombre del auricular" para obtener información sobre el método de modificación del nombre.

- 3. Oprima la tecla funcional GUARDR para continuar con el cambio de número. Ahora puede cambiar el número, si lo desea.
- 4. Oprima la tecla funcional GUARDR para continuar con la selección de Melodía tono VIP. Puede usar el botón VOL (– o +) para desplazarse hasta la selección que desea.

5. Oprima la tecla funcional SELECC para finalizar.

NOTA: Oprima la tecla funcional ATRÁS para conservar la configuración anterior (sin realizar cambios).

Cómo copiar un registro del directorio telefónico

Puede copiar un registro del directorio telefónico o el directorio telefónico completo desde la extensión auricular a la base o desde la base a la extensión auricular deseada.

En la extensión auricular:

- 1. Mientras revisa un registro del directorio telefónico, oprima la tecla funcional COPIAR.
- El mensaje "Copiar actual registro o todo directorio?" aparecerá en la pantalla. Oprima la tecla funcional ACTUAL para copiar el registro actual u oprima la tecla funcional TODO para copiar el registro telefónico en su totalidad.
- 3. Después de terminar de copiar, aparecerá el mensaje "Registro copiado a unidad base!" en la pantalla.

En la unidad de base:

- 1. Mientras revisa un registro del directorio telefónico, oprima la tecla funcional COPIAR.
- 2. El mensaje "Copiar actual registro o todo directorio?" aparecerá en la pantalla. Oprima la tecla funcional ACTUAL para copiar el registro actual u oprima la tecla funcional TODO para copiar el registro telefónico en su totalidad.
- 3. Aparecerá la lista de extensiones. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar la extensión auricular en la que desea copiar el registro.
- 4. Oprima la tecla funcional SELECC.
- 5. Copiado el registro, el mensaje Registro copiado!" aparecerá en la pantalla de la base, y "Guardado" aparecerá en la pantalla del auricular.

Cómo eliminar un registro del directorio telefónico

- 1. Cuando revisa la lista de registros del directorio telefónico, use el botón VOL (- o +) o las teclas numéricas para desplazarse hasta el registro elegido.
- 2. Oprima la tecla Delete en el teléfono para eliminar el registro.
- 3. El mensaje "Borrar?" aparecerá en la pantalla.
- 4. Oprima la tecla funcional OK para confirmar la eliminación.

Cómo eliminar todos los registros del directorio telefónico

- 1. Oprima el botón DIR para activar la lista de registros del directorio telefónico.
- 2. Mantenga oprimido el botón Delete del teléfono hasta que el mensaje "BORR TODOS?" aparezca en la pantalla.
- 3. Oprima la tecla funcional OK para confirmar la eliminación.
- 4. El mensaje "Vacío" aparecerá en la pantalla.

Cómo marcar un registro del directorio telefónico

Para marcar un registro del directorio telefónico mientras está en el modo Talk:

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté ENCENDIDO, es decir, en el modo de conversación Talk. Para ello, oprima el botón Talk o Spk, o seleccione una línea.
- 2. Oprima el botón DIR para acceder al directorio telefónico.
- 3. Use el botón VOL (- o +) o las teclas numéricas para desplazarse hasta el registro deseado.
- 4. Oprima la tecla funcional MARCAR para llamar al número.
- -O BIEN-

Para marcar un registro del directorio telefónico mientras lo revisa:

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk).
- 2. Oprima el botón Phonebook para acceder al directorio telefónico.
- 3. Use el botón VOL (- o +) o las teclas numéricas para desplazarse hasta el registro deseado.
- 4. Oprima el botón Talk o Spk del auricular u oprima el botón Speaker o Line 1/2 de la base. El número se marcará de forma automática.

Funcionamiento del sistema de contestador

Existen dos buzones en el sistema. Uno es para la línea 1 y el otro es para la línea 2. En la grabación de memos, puede seleccionar el buzón que utilizará para grabarlos.

Sistema de contestador activado/desactivado

Mantenga oprimido el botón Ans Sys de la base durante 2 segundos, la unidad de base mostrará el menú On/Off Status. Para configurar el estado activado/desactivado, consulte la sección Contestador activado/desactivado. La luz del sistema de contestador se ilumina cuando se activa la función.

Si el indicador del botón Ans Sys está titilando, oprímalo para que en la pantalla aparezca Repro mensaje.

De lo contrario, si oprime el botón, aparecerá el estado de activado/desactivado de la línea 1 y la línea 2 durante 3 segundos.

Cómo grabar mensajes entrantes

La unidad responderá las llamadas entrantes o las llamadas desviadas después de X timbres (elija la configuración de demora en el Menú) y reproducirá el saludo. Luego de escuchar el saludo seguido de un pitido largo, la persona que llama podrá dejar un mensaje. Si hay un nuevo mensaje grabado en la unidad, el indicador del sistema de contestador titilará y en la pantalla LCD aparecerá el icono del sobre.

Funcionamiento del sistema de contestador

NOTA: La unidad grabará un mensaje con la duración máxima de tiempo que usted haya configurado, siempre que la persona que llamó continúe hablando. Para ahorrar capacidad de grabación, la unidad dejará de grabar automáticamente luego de 7 segundos de silencio o si hay un tono de marcación continuo durante 7 segundos.

El tiempo máximo de grabación para cada mensaje entrante se puede configurar en el Menú.

Cómo controlar las llamadas entrantes

Cada vez que se grabe un mensaje entrante, usted puede escucharlo a través del altavoz si el filtro de llamadas está activado. Para responder la llamada, oprima el botón Line de la base o la tecla funcional Línea del auricular y el sistema dejará de grabar.

Cómo grabar un mensaje de voz (solo en la base)

Para dejar un mensaje, oprima el botón Memo de la base.

- 1. Oprima el botón Memo de la base para ingresar al modo de grabación de mensajes de voz.
- 2. Oprima la tecla funcional Línea1 o Línea2 para seleccionar el buzón donde guardará la grabación.
- 3. "Grabar memo después del pitido" aparecerá en la pantalla.
- 4. Después del pitido, comience a hablar y el mensaje "Grabando" aparecerá en la pantalla.
- 5. Oprima la tecla funcional TERMIN para finalizar la grabación.

NOTA: La duración máxima permitida para el mensaje de voz es la misma que la longitud del mensaje configurada en el menú.

Cómo grabar un mensaje de voz (solo en el auricular)

En el menú principal, oprima el botón Menu del auricular.

- 1. Oprima el botón VOL (- o +) para desplazarse hasta Grabación memo.
- 2. Use el botón VOL (- o +) para seleccionar Línea1 o Línea2 para guardar la grabación.
- 3. Oprima la tecla funcional SELECC para confirmar. "Grabar memo después del pitido" aparecerá en la pantalla.
- 4. Después del pitido, comience a hablar y el mensaje "Grabando" aparecerá en la pantalla.
- 5. Oprima la tecla funcional TERMIN para finalizar la grabación.

Reproducción de mensajes/mensajes de voz

En modo inactivo, oprima el botón Ans Sys de la base cuando parpadee u oprima el botón Play del auricular o de la base. La unidad ingresa al modo de reproducción de mensajes y se muestra el estado de los mensajes de cada línea. Use VOL (- o +) para seleccionar la línea 1 y la línea 2. Oprima la tecla funcional SELECC para reproducir los mensajes.

Si la unidad tiene mensajes nuevos, se reproducirán únicamente estos; de lo contrario, lo harán todos los mensajes. La unidad reproducirá los mensajes hasta el final.

Funcionamiento del sistema de contestador

Durante la reproducción de cada mensaje, se muestra la información del mensaje actual en la pantalla. Si el mensaje en reproducción es un mensaje entrante almacenado, muestra el CID del mensaje, incluidos la fecha y hora, el nombre y el número. Si es un mensaje de voz, solo se muestra este, la fecha y la hora.

Durante la reproducción de cada mensaje, puede oprimir el botón CID/Next para dirigirse al mensaje actual, O BIEN, oprimir el botón DIR/Prev para volver a reproducir el mensaje.

Oprima dos veces el botón DIR/Prev para reproducir el mensaje anterior.

Si no hay mensajes, el aparato anunciará "No hay mensajes".

Cómo eliminar mensajes

Puede borrar mensajes de las maneras siguientes:

Para borrar un mensaje mientras lo reproduce

- 1. Seleccione y reproduzca el mensaje que desea borrar.
- 2. Oprima el botón Delete. La unidad le solicitará que confirme la eliminación.
- 3. Oprima la tecla funcional OK para confirmarla.
- 4. Se borrará el mensaje actual y se reproducirá el próximo.

Para eliminar todos los mensajes del buzón reproducidos previamente

- 1. Reproduzca el mensaje.
- 2. Mantenga oprimido el botón Delete durante 2 segundos y aparecerá en la pantalla "Eliminar todos los mensajes en buzón X línea x?".
- 3. Oprima la tecla funcional OK para eliminar todos los mensajes antiguos.

Acceso remoto desde un aparato remoto

- 1. Marque el número de teléfono al cual está conectado el sistema de contestador.
- 2. Ingrese el código de seguridad durante el anuncio de salida o después de escuchar el tono.

NOTA: El código de seguridad predeterminado es 000.

3. A continuación se enumeran los indicadores de voz del menú remoto: Oprima dos (2) para reproducir los mensajes, oprima dos (2) nuevamente para detenerlos. Oprima cero (0) durante la reproducción de un mensaje para borrarlo. Presione uno (1) para revisarlo.

Oprima tres (3) para omitir

Oprima cuatro (4) para activar Desactivado/Activado Oprima siete (7) para revisar el menú nuevamente.

4. Ingrese los comandos remotos.

 Para salir de la operación remota, cuelgue. El sistema desconectará automáticamente la llamada si el usuario no ingresa un comando al cabo de 10 segundos.
 Nota: En modo de acceso remoto, solo se puede borrar el mensaje que se está reproduciendo.

Memoria Ilena

Cuando la memoria del sistema de contestador está llena, el sistema responde luego de 10 timbres. Aparecerá "Memor llena" y se esperará a que usted ingrese el código de seguridad de 3 dígitos. Si no ingresa el código de seguridad al cabo de 7 segundos, la llamada se cortará.

Debe borrar algunos mensajes para que el sistema de contestador pueda grabar mensajes nuevos.

NOTA: La unidad también responde después del décimo timbre si está configurada en Contestador Off. Para acceder al sistema de contestador, ingrese su código de seguridad de 3 dígitos.

Cómo cambiar la batería



PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de incendio o lesiones personales, utilice únicamente baterías de hidruro metálico de níquel (Ni-MH) modelo T-T104 (GP, 2,4 V, 550 mAh) aprobadas por Telefield NA Inc., que son compatibles con este aparato.

- 3. Asegúrese de que el teléfono esté APAGADO y no en el modo de conversación (Talk) antes de reemplazar la batería.
- 4. Quite la puerta del compartimiento de la batería.
- 5. Desconecte la ficha de la batería de la ficha que está dentro del compartimiento de la batería y quite el paquete de baterías del auricular.
- 6. Introduzca el paquete de baterías nuevas y conecte el cable a la conexión que está dentro del compartimiento de las baterías.
- 7. Coloque nuevamente la puerta del compartimiento de la batería.
- 8. Coloque el auricular en la base o en el pie de carga para cargarlo. Espere a que la batería del auricular se cargue correctamente (durante 14 horas) antes de usarlo por primera vez o cuando instale un paquete de baterías nuevas. Si no carga el teléfono correctamente, comprometerá el rendimiento de la batería.

Precauciones de seguridad para la batería

- No queme, desarme, dañe ni perfore la batería. Al igual que otras baterías de este tipo, pueden escapar materiales tóxicos que pueden causar lesiones.
- Para disminuir el riesgo de incendio o lesiones personales, utilice únicamente las baterías de hidruro metálico de níquel indicadas en la Guía del usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite la batería si no utiliza el producto por más de 30 días.

NOTA: El sello de la Corporación de Reciclaje de Baterías Telefield NA Inc. indica que somos parte de un programa para recoger y reciclar baterías recargables. Para obtener más información, diríjase al sitio web de RBRC en www.rbrc.org, llame al 1-800-8-BATTERY o comuníquese con el centro de reciclaje de su zona.

Mensajes de la pantalla

Mensajes de la pantalla

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, proporcionan información del identificador de llamadas, o lo ayudan a configurar y usar su teléfono.

BORR TODOS? Indicación que le pregunta si desea eliminar

todos los registros.

ELIMINAR? Indicación que le pregunta si desea eliminar el

registro actual.

INGRESAR NOMBRE Indicación que le solicita que ingrese un

nombre.

INGRESAR NÚMERO Indicación que le solicita que ingrese un número

telefónico.

NUE LLAMS Indica que existen llamadas que no fueron

revisadas.

NOMBRE AURIC Indicación que le solicita que ingrese un nombre

de usuario para el auricular.

NO DISPONIBLE Indica que la función que desea activar no

puede funcionar en el momento o que la función que se está ejecutando no puede continuar. El sistema está ocupado o alguna otra función de mayor importancia se está ejecutando.

Por ejemplo, la función de reproducción de mensajes se interrumpirá cuando reciba una

llamada.

NO LÍNEA Indica que la línea telefónica no está

conectada.

LÍNEA OCUPADA Aparece en la pantalla del auricular mientras la

línea está ocupada.

VACÍO Indica que no existen registros CID en la

memoria.

FUERA DE RANGO Indica que el auricular está demasiado lejos de

su base y que la está buscando.

BLOQUEADO Indica que la persona está llamando desde un

número que está bloqueado por una

transmisión.

DESCONOCIDO Indica que la llamada entrante proviene de un

área que no tiene servicio de CID o que la

información CID no fue enviada.

Señales de sonido del auricular

Un tono ululante largo (con el timbre activado) Señala que hay una llamada entrante

Dos pitidos breves (varias veces) La señal de búsgueda

genera un pitido cada 14 segundos Advertencia de

batería baja

Significado

Un pitido largo tras oprimir una tecla Confirmación

Un tono ululante breve (con el timbre activado) Error

Señal

Guía para la solución de problemas Soluciones para el teléfono

No hay tono de marcación.

• Verifique o repita los pasos de la instalación:

Asegúrese de que el cable de alimentación de la base esté conectado a un tomacorriente en funcionamiento. Cerciórese de que el cable de conexión para la línea telefónica esté conectado a la base y a la conexión hembra de pared.

- Conecte otro teléfono a la misma conexión. Si no funciona, es posible que el problema lo provoque el cableado o el servicio local.
- És probable que el auricular esté fuera del rango de la base. Acérquelo a la base.
- Corrobore que la batería se haya cargado correctamente (durante 14 horas).

Hay tono de marcación, pero no se puede marcar.

• Asegúrese de que el tipo de servicio telefónico al que está suscrito sea de TONO o PULSO.

El auricular no suena.

- Asegúrese de que el timbre del auricular esté activado.
- Es probable que el auricular esté fuera del rango de la base. Acérquelo a la base.
- Es posible que tenga demasiadas extensiones en la línea. Intente desenchufar algunas extensiones.
- Verifique que haya tono de marcación. Si no escucha el tono, consulte "No hay tono de marcación".

Recibe estática, ruidos o un aumento o disminución del volumen.

- Es probable que el auricular esté fuera del rango de la base. Acérquelo a la base.
- Corrobore que la base no esté enchufada en un tomacorriente que comparta con otro artefacto doméstico. Si es necesario, cambie la ubicación de la base.
- Cargue la batería (durante 14 horas).

La marcación por memoria no funciona.

• ¿Respetó la secuencia de marcación correcta?

La unidad se bloquea y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico.

• Desenchufe el adaptador de potencia del tomacorriente y la parte inferior de la base. Quite la batería del auricular. Espere 30 segundos y vuelva a conectar el adaptador de potencia a la base y al tomacorriente. Vuelva a conectar la batería y cargue el aparato durante 14 horas.

Guía para la solución de problemas

El mensaje "Fuera de rango..." aparece en la pantalla.

- Acerque el auricular a la base.
- Asegúrese de que el cable de alimentación de la base esté conectado a un tomacorriente en funcionamiento.

La configuración de la fecha y la hora se restaura a su configuración predeterminada.

• Es posible que se deba a un corte de energía. Configure nuevamente la fecha y la hora.

Soluciones para la identificación de llamadas

No aparecen los datos en la pantalla.

- Cargue la batería (durante 14 horas) o reemplácela.
- Cerciórese de que la unidad esté conectada a un tomacorriente no conmutado.

Desconecte el adaptador de potencia de la base y vuelva a conectarlo.

No hay identificación de llamadas.

 Debe suscribirse al Servicio de identificación de nombre/número de llamadas de su compañía telefónica local para recibir información CID.

Batería

Si experimenta alguno de los problemas que se describen a continuación, incluso una vez cargadas las baterías, es probable que deba reemplazarlas:

- Breve duración de la conversación.
- Mala calidad de sonido
- Alcance limitado

Cuidado general del producto

Para mantener la unidad en buenas condiciones y funcionamiento, siga estas pautas:

- Evite dejar caer el auricular o que reciba cualquier otro maltrato.
- Limpie el teléfono con un paño suave.
- Nunca utilice agentes de limpieza fuertes, diluyente de pintura, polvo abrasivo, alcohol ni otros productos químicos para limpiar la unidad.
 Si lo hace, dañará el acabado.
- Conserve el empaque original en caso de que necesite enviarnos el teléfono en el futuro.
- Limpie en forma periódica los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

Causas de una mala recepción

- El recubrimiento exterior de aluminio.
- Las hojas metálicas del aislante.
- Los conductos de calefacción y otras construcciones de metal que pueden obstaculizar las señales de radio.
- Usted está demasiado cerca de artefactos eléctricos, como microondas, hornos, computadoras, etc.
- Las condiciones atmosféricas, como tormentas fuertes.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente de CA con otros dispositivos electrónicos.
- El monitor para bebés está captando la misma frecuencia.
- La batería del auricular está baja.
- Usted está fuera del alcance de la base.

Ayuda de la garantía

Si usted experimenta problemas con este equipo, para obtener información sobre la garantía, comuníquese con servicio al cliente al 1-800-511-3180. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, es posible que la compañía telefónica le solicite que desconecte su equipo hasta que el problema se resuelva.

Las reparaciones, los cambios o las modificaciones sin autorización y que no hayan sido aprobadas expresamente por Telefield NA Inc. pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Para obtener instrucciones sobre cómo obtener una unidad de reemplazo, consulte la garantía incluida en esta quía o llame a servicio al cliente al 1-800-511-3180.

O bien, dirija sus consultas a:

Telefield NA Inc. 4915 SW Griffith DR. # 302 Beaverton, OR 97005

Adjunte su recibo a este folleto para consultarlo en el futuro o anote la fecha en que compró este producto o en que lo recibió como un regalo. Esta información será valiosa si llegara a necesitar el servicio de reparación durante el período de garantía.

Fecha de compra		
Nombre de la tienda		

Garantía limitada

Qué cubre la garantía:

• Defectos de materiales o de mano de obra.

Cuánto tiempo después de su compra:

• Dos años a partir de la fecha de compra.

Qué haremos:

 Le proporcionaremos un aparato de reemplazo. La unidad de intercambio estará bajo garantía por el período de garantía restante del producto original.

Cómo obtiene el servicio:

- Busque una prueba de compra, tal como una factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto se encuentra dentro del período de garantía. Se exige una prueba de elegibilidad de garantía, y esta debe presentarse para obtener el servicio de garantía.
- Comuníquese con el centro de atención al cliente de RCA al (800) 511-3180.
 Nuestros representantes lo ayudarán a determinar y solucionar el problema.
 Dado que es posible que le soliciten desconectar su teléfono RCA de la fuente de alimentación, deberá llamar desde otro teléfono. Si nuestro equipo de servicio al cliente no puede solucionarle el problema, recibirá un número de RMA (autorización de devolución de mercadería) y las instrucciones sobre cómo enviar sus papeles de prueba de compra y dónde enviar la mercadería defectuosa.
- Usted se hará cargo de enviar la unidad defectuosa al centro de ejecución de garantía a costa suya. Se hará cargo, además, de los daños o pérdidas ocasionados durante el envío, de modo que se recomienda asegurar el producto cuando lo envíe para devolverlo.
- Le enviaremos una unidad de reemplazo con los gastos de envío pagados.

Qué cosas no cubre la garantía:

- Las instrucciones al cliente. (Su libro de instrucciones le proporciona la información sobre las instrucciones de funcionamiento y los controles del usuario. Adicionalmente, nuestro centro de atención al cliente cuenta con expertos en productos que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que pueden responderle las preguntas que pudieran surgir respecto de la configuración y el uso de su teléfono RCA).
- Los ajustes en el servicio de instalación y configuración.
- Las baterías.
- · Los daños por uso incorrecto o negligencia.
- Los productos que fueron modificados o reparados fuera de Estados Unidos.
- Los productos adquiridos de minoristas, distribuidores o revendedores no autorizados.
- Los productos adquiridos o reparados fuera de Estados Unidos.
- Los desastres naturales, por ejemplo, pero sin limitarse a ellos, daños causados por relámpagos.

Registro del producto:

- Complete y envíe por correo la Tarjeta de registro del producto que recibió iunto con la unidad.
 - El registro facilitará la comunicación con usted en caso de ser necesaria. Para obtener la cobertura de la garantía no es necesario devolver la tarjeta.

Limitaciones de la garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO) NO SE CONSIDERA VÁLIDA. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR TELEFIELD NA INC., SUS AGENTES O EMPLEADOS SE CONSIDERARÁ PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA EXTENDER, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EL ÁMBITO DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO LO ESPECIFICA DICHA GARANTÍA ES EL ÚNICO RECURSO DEL CLIENTE.

 TELEFIELD NA INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O DAÑOS RESULTANTES COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS Y DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTÁ REGLAMENTADA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE OREGÓN. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se relaciona la ley estatal con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales ni resultantes, o la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones mencionadas pueden no aplicarse en su caso.
- Esta garantía le concede derechos legales específicos y, además, puede tener otros derechos que varían de un estado al otro.

Si adquirió su producto fuera de Estados Unidos, México o Canadá: Esta garantía no se aplica. Comuníquese con su distribuidor para obtener información sobre la garantía.

Α			
Alerta de 2.a llamada	18	Cómo eliminar un registro del directorio	
Llamada en conferencia de 3 vías media	nte	telefónico	35
una llamada del intercomunicador	29	Cómo eliminar todos los registros de	
Llamada en conferencia de 3 vías con 2		llamadas	32
líneas	29	Cómo cancelar el registro	17
Llamada en conferencia de 4 vías (Línea	1 +	Para marcar un registro del directorio	
Línea 2 + 2 extensiones)	29	telefónico mientras está en el modo Talk	35
Cómo agregar el audífono		Marque un registro del directorio telefóni	icc
(solo en la base)	17	mientras lo revisa	36
Cómo agregar entradas en el directorio		Modo de marcación	16
telefónico	33	Cómo marcar un registro del directorio	
Cómo responder una llamada	25	telefónico	35
Cómo responder una llamada del		Cómo volver a llamar	32
intercomunicador	30	Sistema digital de seguridad	8
Sistema de contestador	20	Mensajes de la pantalla	40
Sistema de contestador		Configuración de la pantalla	18
activado/desactivado	36	Favor de no molestar	27
Funcionamiento del sistema de		E	
contestador	36	Cómo modificar un registro del directorio)
Código de área	16	telefónico	34
Respuesta automática	15	Información sobre la aprobación del	
Intercomunicador con respuesta		equipo	2
automática	16	Cómo eliminar mensajes	38
Estado de disponibilidad automático	30	F	-
В		Declaración sobre las señales de radiofre-	
Luz de fondo	19	cuencia (RF) de la FCC 4	-
Base	26	Flash	27
Diseño de la base	10		21
Estación de base	12	G	
Batería	42	Cuidado general del producto	42
Precauciones de seguridad para la		Н	
batería	39		9
C		Nombre del auricular	18
Filtro de llamada	23	Señales de sonido del auricular	40
Identificador de llamadas y llamadas en	23	Compatibilidad con audífonos	4
espera	33	Espera	29
Identificación de llamadas (CID)	31	1	
Soluciones para la identificación de	31	Si no programó su código de área local	33
llamadas	42	Si programó su código de área local	32
Causas de una mala recepción	43	Pautas de instalación importantes	8
Cómo cambiar la batería	39	Información sobre el producto DECT	4
Llamadas en conferencia	29	Cómo ingresar una pausa en la secuencia	d
Contraste	19	marcación	27
Cómo copiar un registro del directorio	13	Instalación	8
telefónico	35	Instalación de la batería del auricular	11
Auricular inalámbrico	26	Instalación del teléfono	11
D	0	Llamadas del intercomunicador	30
Fecha y hora	15	Información sobre interferencias	3
Cómo eliminar un registro CID	32	Introducción	7

Índice

J			
Cómo incorporarse a una llamada en		Cómo revisar los números marcados	
progreso	29	anteriormente	27
K		Demora de timbre	23
Tono de las teclas	20	Tono del timbre	19
L		Volumen del timbre	20
Licencias	4	Activación/Desactivación y volumen del	
M	•	timbre	28
Cómo hacer una llamada en el modo de		S	
altavoz-micrófono	25	Cómo guardar un registro CID en la	
Cómo hacer llamadas en el modo de	25	memoria del directorio telefónico	32
altavoz-micrófono	24	Cómo configurar las horas inhábiles	22
Cómo hacer llamadas con el auricular	27	Cómo configurar las horas de oficina	21
inalámbrico	24	Cómo configurar mensajes de salida	21
Cómo hacer llamadas con el audífono	27	Cómo configurar las horas hábiles	22
opcional	25	Configuración de sonido	19
Cómo grabar mensajes de voz	37	Volumen del altavoz, auricular y	
Cómo grabar mensajes de voz	39	audífono	29
Registro de memoria y memoria del		Pantalla en espera	14
directorio telefónico	33	Cómo almacenar un registro de remarcac	
Reproducir mensajes/mensajes de voz	37	en el directorio telefónico	28
Alerta de mensaje	23	Cómo almacenar un registro en los botor	
Longitud del mensaje	23	de memoria de marcación rápida	34
Control de llamadas entrantes	36	Cómo alternar entre los modos de	20
Modo	26	altavoz-micrófono, auricular y audífono	26
0		T	
Cómo reproducir mensajes de voz	21	Requisitos para las fichas telefónicas	7
Grabación de mensajes de voz	21	Funcionamiento del teléfono	24
Estado Activado/Desactivado	20	Soluciones para el teléfono	41
Intercomunicador de marcación rápida	30	Para borrar un mensaje después de	20
P		reproducirlo	38
Búsqueda	30	Para borrar un mensaje mientras lo	38
Lista de partes	7	reproduce	
Configuración del teléfono	25	Para eliminar todos los mensajes del buzo reproducidos previamente	38 38
Cómo programar las funciones	14	Cómo transferir una llamada a otra	30
Cómo programar el teléfono	14	extensión	28
R		Guía para la solución de problemas	41
Cómo recibir una llamada transferida de	sde	·	
otra extensión	28	U	
Recibir y almacenar registros CID	31	Cómo actualizar la lista del auricular	18
Grabación de mensajes entrantes	36	V	
Remarcación	27	Buzón de voz	20
Cómo efectuar el registro	17	W	
Registro	16		44
Acceso remoto desde un aparato remoto		Ayuda de la garantía	44
Clave de acceso remoto	24		
Cómo quitar el auricular	17		
Cómo restaurar la configuración	24		
Cómo revisar registros CID	31		
Cómo revisar los registros del directorio	2.4		
telefónico	34		

Visite el sitio web de RCA en: www.rca4business.com No envíe productos a la dirección de Oregón que figura en este manual o en la caja. De lo contrario, demorará en obtener el servicio para su producto. Telefield NA Inc. 4915 SW Griffith DR. #302 Beaverton, OR 97005

RCA is a trademark of RCA Trademark Management S.A.,

used under license.

Modelo 25252 T0000107 (Rev. 0 E)

Impreso en China

10-52

© 2012. All rights reserved.